

ANWENDUNG DES KLEMMSCHUTZES

Tür und Rahmen müssen erst entfettet und getrocknet werden. Es empfiehlt sich, die Kontaktflächen auf dem Türflügel und dem Türrahmen für eine optimale Haftung leicht aufzurauen. Nach dem Schleifen Tür und Rahmen staubfrei machen.

Drücken Sie die Klebeverbindung nach der Installation ungefähr 2 Minuten kräftig an. Um eine optimale Haftung zu garantieren, halten Sie die Tür 15 Minuten geschlossen.

GEBRAUCH VON KLEBEBAND

Unsere Klemmschutzbänder sind nicht resistent gegen raue Behandlung. Darüber hinaus können bei unsachgemäßer Entfernung Schäden verursacht werden. Das Kürzen der Bänder auf eine Länge unter 180 cm ist im Hinblick auf die von uns angestrebte Sicherheit nicht gestattet.

Warnung

Sie können die Bänder von oben an mittels eines Schraubenziehers vorsichtig aus dem Befestigungsprofil lösen. So lassen sich die Bänder einfach öffnen. Anschließend mit lauwarmen Wasser reinigen.

Warnung

Da eine starke Klebekraft für einen dauerhaften Gebrauch des Klemmschutzes nötig ist, können beim Entfernen der Klemmschutzbänder und Profile Oberflächenbeschädigungen an Türflügeln und -rahmen nicht ausgeschlossen werden.

Arte Viva BV haftet nicht für Folgen, Verluste oder Schäden, die sich aus fehlerhaften Anbringen der Produkte, Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung, oder Veränderung des Produktes ergeben.

Vor dem Anbringen des Klemmschutzes, lesen Sie bitte die Montagehinweise!



Aufmerksame Eltern bleiben immer notwendig!



Für weitere Informationen:
www.arteviva.nl

arte viva. children first

Keulenaar 6b

3961 NM Wijk bij Duurstede


The Netherlands

T +31 (0)343 57 69 54

E info@arteviva.nl | www.arteviva.nl

FLACHE TÜREN UND RAHMEN (METALL, ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF)

Maximale Öffnung 180°

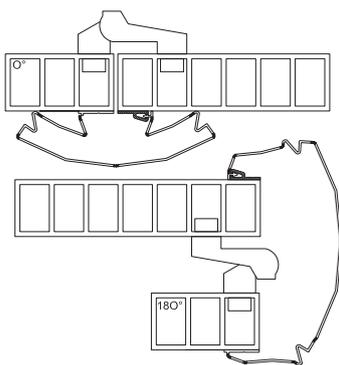


Bei Metall- oder Kunststofftüren empfehlen wir Ihnen nur Klebeband zu verwenden. Durch das abstehende Scharnier ist es oftmals nicht möglich, den schmalen Klemmschutz anzubringen. Es sei denn, dass Sie den schmalen Klemmschutz und das Befestigungsprofil durchsägen und die Teile ober- und unterhalb des nun nicht gesicherten Scharniers befestigen. Davon raten wir ausdrücklich ab!

Ziehen Sie einen waagerechten Strich in einem Abstand von 15 Millimetern zur Unterkante des Türflügels und in derselben Höhe auf der Innenseite des Türrahmens (siehe Zeichnung 1, andere Seite).

BREITER KLEMMSCHUTZ FÜR DIE INNENSEITE DER TÜR

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie zuerst den unteren Teil auf den waagerechten Strich an der Unterkante des Türblatts. Sorgen Sie dafür, dass der Rand des Klemmschutzes genau parallel zum Rand des Türrahmens verläuft. (siehe Zeichnung 8, Position A).

Wenn der Klemmschutz im gleichen Abstand mit dem Rand des Türrahmens verläuft, kleben Sie entlang der Türrahmenkante den Klemmschutz fest. (von unten nach oben fest andrücken!)

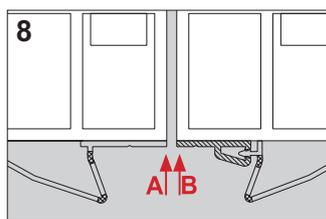

Achtung: der Türflügel darf das Band das auf den Türrahmen montiert ist nicht berühren.


BEFESTIGUNGSPROFIL AN DER TÜRINNENSEITE

Entfernen Sie die Schutzlage und kleben Sie erst den unteren Teil auf die waagerechte gezogene Linie an der Unterkante des Türblatts. Achten Sie darauf, dass der Rand des Befestigungsprofils parallel zum Rand des Türblatts verläuft (siehe Zeichnung 3a, Position B).

Wenn das Profil in gleichbleibendem Abstand zum Rand des Türblatts verläuft, kleben Sie dieses nun fest.


Achtung: der Türrahmen darf das angebrachte Befestigungsprofil nicht berühren!

Zum Schluss von oben nach unten festklicken (siehe Zeichnung 9).

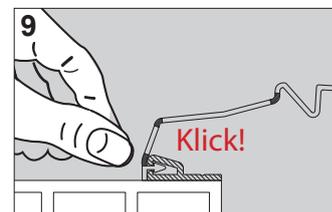


PENDELTÜREN (2 BREITE STREIFEN UND 2 BEFESTIGUNGSPROFILE)

Bommer Scharnier



Zeichnen Sie eine horizontale Linie in einem Abstand von 15 mm von der Unterkante der Tür und des Türrahmens auf beiden Seiten der Tür (siehe Zeichnung, 1, andere Seite).

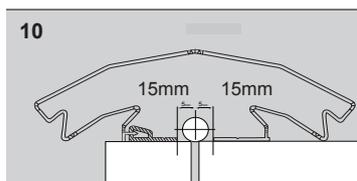

BREITE STREIFEN

Ziehen Sie eine vertikale Linie in einem Abstand von 15 mm von der Mittellinie des Scharniers an beiden Seiten der Tür und des Türrahmens (siehe Zeichnung 10).

Kleben Sie das untere Ende des breiten Streifens auf die horizontal gemalte Linie am unteren Rand des Türrahmens. Drücken Sie den Streifen an der passenden Stelle fest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Kante des breiten Streifens genau entlang des Bleistiftstrichs am Türrahmen verläuft.

BEFESTIGUNGSPROFIL

Kleben Sie das untere Ende des Befestigungsprofils auf die horizontale Bleistiftlinie, beginnend an der Unterseite der Tür. Kräftig andrücken.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Rand des Befestigungsprofils genau entlang des vertikalen Bleistiftstrichs an der Tür verläuft.


Wenn die Streifen ordnungsgemäß montiert wurden, werden Sie jetzt in der Lage sein die Streifen an der Spitze beginnend zusammenzuklicken. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren für die Montage auf der anderen Seite der Tür.

PIVOTTÜREN (2 BREITE STREIFEN UND 2 BEFESTIGUNGSPROFILE)

BREITE STREIFEN

Kleben Sie das untere Ende des breiten Streifens an den Türrahmen, beginnend an der Unterseite des Türrahmens auf die horizontale Linie. Drücken Sie den Streifen fest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Rand des flachen Teils genau auf dem breiten Streifen entlang des Türrahmens verläuft (siehe Zeichnung 11).

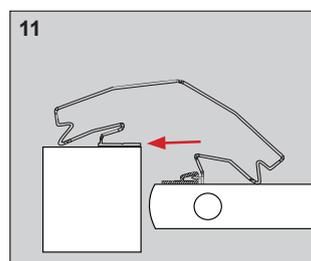


BEFESTIGUNGSPROFIL

Zeichnen Sie eine vertikale Linie von oben nach unten; von dem oberen Schwenkgelenk aus auf das niedrigere zentrale Scharnier. Kleben Sie das untere Ende des Befestigungsprofils auf die Tür ab dem horizontalen Bleistiftstrich am unteren Rand der Tür. Kräftig andrücken.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Öffnung des Befestigungsprofils genau entlang des vertikalen Bleistiftstrichs an der Tür verläuft.

Wenn Sie die Streifen ordnungsgemäß montiert haben, werden Sie jetzt in der Lage sein die Streifen zusammenzuklicken. Beginnend an der Spitze, arbeiten Sie sich nach unten. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren für die Montage auf der anderen Seite der Tür.

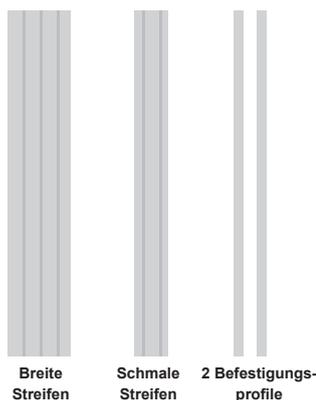

EINLEITUNG

Benutzen Sie soweit möglich das Klebeband, sowohl für Türen als auch für Türrahmen. Bei Holzausführungen können Sie an Stelle des Klebebandes Schrauben verwenden.

Der **Finger Alert Professional Klemmschutz** sollte nicht an der Wetterseite von Außentüren verwendet werden, da der Einfluss von Wind und Wetter den Alterungsprozess beschleunigen kann. Darüber hinaus können bei Frosttemperaturen Risse im Kunststoff entstehen.

Lässt sich die Tür weiter öffnen als es in dieser Instruktion angegeben ist, wie es zum Beispiel bei Türen mit überstehenden Scharnieren der Fall sein kann, haftet der Hersteller/Lieferant nicht für eventuell dadurch entstandene Schäden. Die Weite der Türöffnung lässt sich im übrigen durch Türöffner oder Türstopper effektiv begrenzen.

Versenkte Türflügel ohne Band auf der Scharnierseite: maximale Öffnung 180°.

Versenkte Türflügel mit Band auf der Scharnierseite: maximale Öffnung 170°.

Überstehende Türflügel: maximale Öffnung 170°.

Spezialtüren: maximaler Abstand (Öffnung) 22 cm zwischen Türflügel und Türrahmen.

Maximale Türflügelstärke 7 cm.

BENÖTIGTE WERKZEUGE FÜR DAS ANBRINGEN VON FINGER ALERT

- Bohrmaschine
- weicher Bleistift
- Bandmaß




MITGELIEFERT

- 2 Befestigungsprofile mit klebeband
- 1 schmaler Klemmschutz für die Scharnierseite der Tür mit Klebeband
- 1 breiter Klemmschutz für die Innenseite der Tür mit Klebeband


Schrauben* (nach Wahl)

* Rundkopfschrauben 3,5 x 13mm: nur verwenden bei Türflügeln und Türrahmen aus Holz. Bei Metall- und Kunststofftüren empfehlen wir Klebeband zu benutzen.

Maximale Öffnung 170°


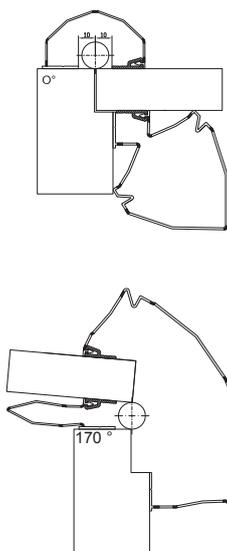


Ziehen Sie einen waagerechten Strich (mit weichem Bleistift) in einem Abstand von 15 mm zur Unterkante des Türflügels und in gleicher Höhe an den Innen- und Scharnierseiten des Türrahmens (siehe Zeichnung 1).

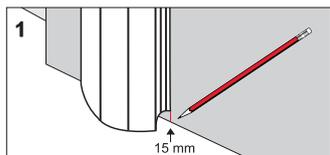

Scharnierseite der Tür


Ziehen Sie nun eine senkrechte Linie im Abstand von 10 mm zur Mittellinie der Scharniere auf den Türflügel und den Türrahmen (siehe Zeichnung 2).

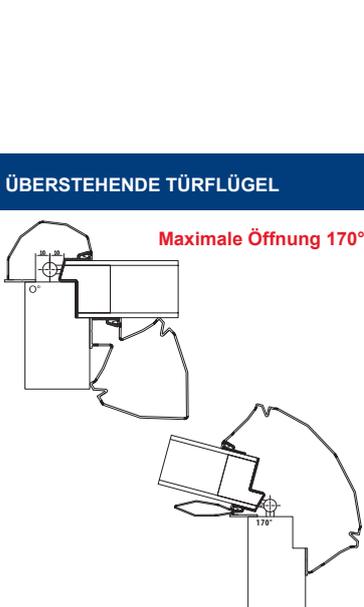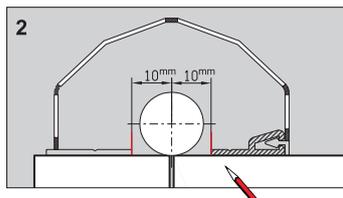


Maximale Öffnung 170°

BREITER KLEMMSCHUTZ FÜR DIE INNENSEITE DER TÜR

Schließen Sie die Tür und ziehen Sie mit dem Bleistift eine gerade senkrechte Linie entlang des Türrahmens auf die Tür. Benutzen Sie den Türrahmen um die Linie zu ziehen (siehe Zeichnung 3).

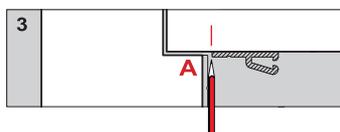

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie erst den unteren Teil auf den waagerechten Strich an der Unterseite des Türrahmens. Achten Sie darauf, dass der Rand des Klemmschutzes genau parallel zum Rand des Türrahmens verläuft. Drücken Sie den Klemmschutz kräftig an. (siehe Zeichnung 3a, Position A).

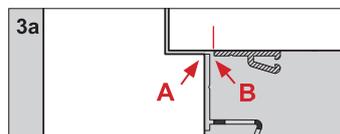


Achtung: der Türflügel darf den Klemmschutz, der auf den Türrahmen montiert ist, nicht berühren.

Befestigungsprofil

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband und kleben Sie zuerst den unteren Teil entlang des waagerechten Striches an der Unterkante der Tür. Auch hier gut auf den Abstand achten. Wenn das Profil im gleichen Abstand zur Tür verläuft, drücken Sie das Profil kräftig an. Nach Wahl verschrauben. Achten Sie darauf, dass sich der breite Klemmschutz und das Befestigungsprofil nicht berühren können. (siehe Zeichnung 3a, Position B).

Öffnen Sie die Tür und klicken Sie den Klemmschutz von oben nach unten im Befestigungsprofil fest (siehe Zeichnung 4).

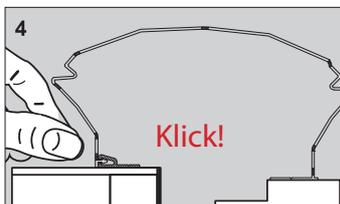

SCHMALER KLEMMSCHUTZ FÜR DIE SCHARNIERSEITE DER TÜR

Schließen Sie die Tür. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband. Kleben Sie danach den schmalen Klemmschutz auf den Türrahmen. Beginnen Sie unten an der gezogenen waagerechten Linie im Abstand von 15 mm von der Unterkante. Kräftig andrücken.


Achtung: der flache Rand des Klemmschutzes muss im gleichen Abstand mit der zuvor gezogenen Linie auf dem Türrahmen verlaufen.

Befestigungsprofil

Schließen Sie die Tür. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klebeband. Kleben Sie danach das Befestigungsprofil auf die Tür. Beginnen Sie unten an der gezogenen waagerechten Linie im Abstand von 15 mm von der Unterkante. Kräftig andrücken.


Achtung: das Befestigungsprofil muss in genau gleichem Abstand zu der bereits gezogenen senkrechten Linie auf dem Türflügel verlaufen.

Die Öffnung des Befestigungsprofils weist immer weg vom Scharnier (siehe Zeichnung 5).

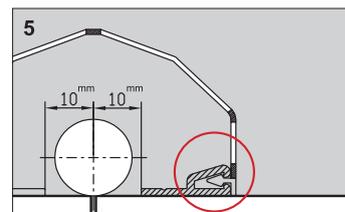

Das befestigen des schmalen Klemmschutzes im Befestigungsprofil

Wenn der Schmale Klemmschutz und das Befestigungsprofil richtig montiert sind, können Sie das Ende des schmalen Klemmschutzes von oben nach unten in das Befestigungsprofil einklicken (siehe Zeichnung 6).

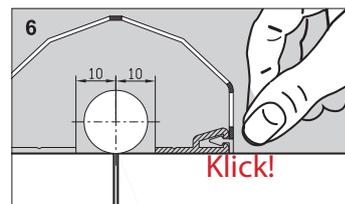


ÜBERSTEHENDE TÜRFLÜGEL

Ziehen Sie einen waagerechten Strich (mit einem weichem Bleistift) in einem Abstand von 15 mm an beiden Seiten von der Unterkante des Türblattes und in Verlängerung davon ebenso auf die Innen- und Scharnierseite des Türrahmens.

Scharnierseite der Tür

Messen Sie den Abstand vom Rand des Türblattes bis zur Mitte des Scharniers (siehe Zeichnung 7, Position 2).

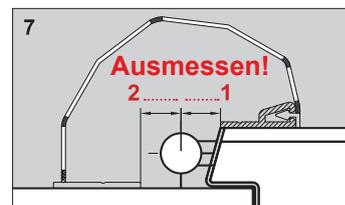

Die weitere Montage erfolgt so wie bei „Versenkte Türflügel“ beschrieben.