


# Drahtseilumlenkung HELM 73 bis 80 kg Flügelgewichte

Einbauschritt - kompl. Garnituren

Abb. 1

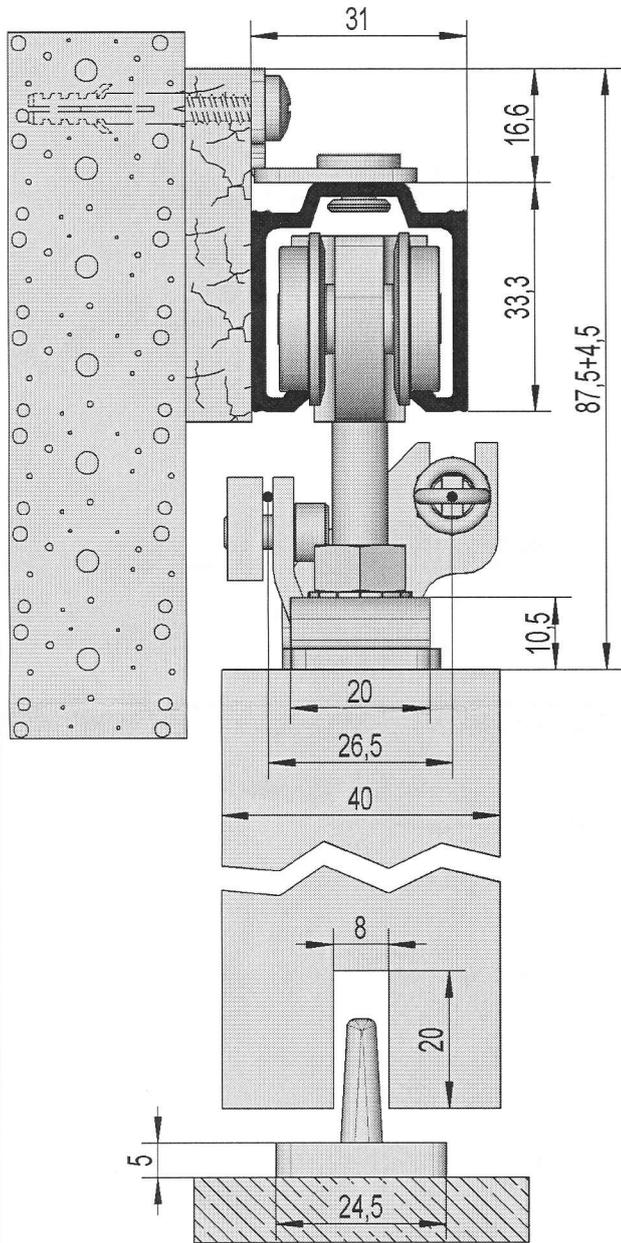

## Zubehörgarnituren lieferbar:


### 073.11.0022.013 Garnitur Nr. 73 für Drahtseilumlenkung

Bestehend aus:

- 2 x Umlenkrolle Nr. 120
- 1 x Türmitnehmer Nr. 73,80,87,120,150
- 1 x Drahtseilhalter Nr. 73,80,87,120,150
- 1 x Drahtseil Nr. 87.30 (12 m lang)
- 1 x Spanschloß Nr. 87.52
- 2 x Seilklemme Nr. 87.33

## Ein kompletter 2-flg. Schiebetürbeschlag besteht aus:

1. Laufschiene Nr. 60  
(Die Länge ergibt sich aus den jeweiligen Türbreiten)  
EDV-Nr. 0060.51 (Lagerlänge)  
0060.53 (Maßlänge)
2. Wandwinkel Nr. 61/01 oder Deckenplatte Nr. 61/02  
(Die Anzahl richtet sich nach der Schienenlänge)  
EDV-Nr. 0061.61 (Wandwinkel)  
0061.62 (Deckenplatte)
3. Komplette Zubehörgarnitur Nr. 73 für Drahtseilumlenkung
4. 4 Stück: Rollapparat Nr. 73 (M8 x 55)  
EDV-Nr. 073.05.0091.083
5. 4 Stück: Fangstopper Nr. 65 P  
EDV-Nr. 0065.00
6. 2 Stück: Führungzapfen Nr. 214  
EDV-Nr. 0214.61

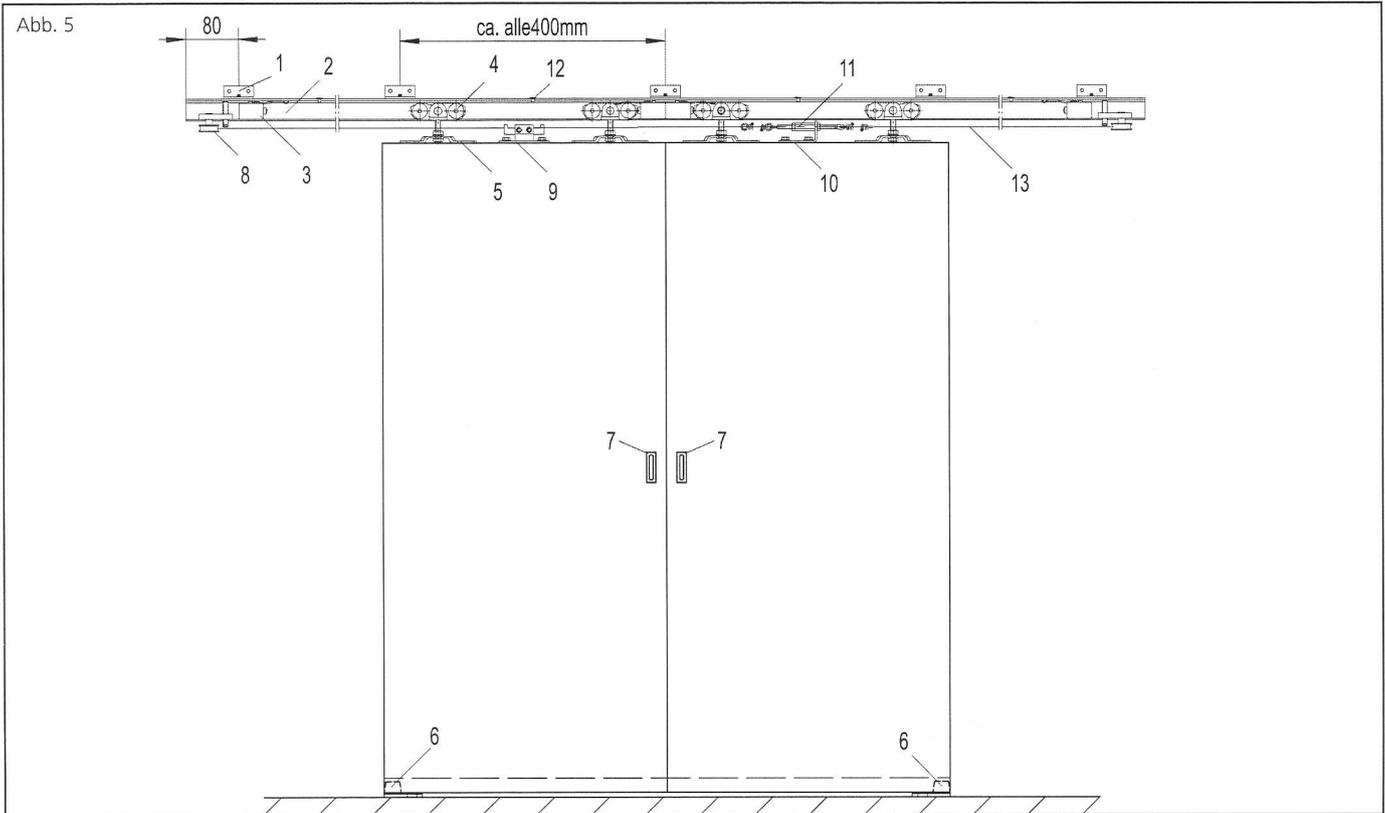

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1 Wandwinkel              | 8 Umlenkrolle     |
| 2 Laufschiene             | 9 Drahtseilhalter |
| 3 Fangstopper             | 10 Türmitnehmer   |
| 4 Rollapparat             | 11 Spanschloß     |
| 5 Flansch                 | 12 Dichtungen     |
| 6 Untere Führung          | 13 Drahtseil      |
| 7 Türgriff / Muschelgriff |                   |

### Montageschritte

1. Schiene (1) befestigen.
2. Die beiden inneren Schienenstopper (3) für die geschlossene Stellung der Schiebetüren einschieben.
3. Rollapparate (4) mit den Tragschrauben M8x55 in die Laufschiene schieben.
4. Die beiden äußeren Schienenstopper (3) für die geöffnete Stellung der Schiebetüren einschieben und fixieren.
5. Umlenkrollen (8) positionieren.
6. Türen gem. Einbauschritt nutzen.
7. Die Flansche (5) auf den Schiebeflügeln befestigen.
8. Türmitnehmer (10) mittig der Flügelstärke mit den beiliegenden Holzschrauben auf dem Schiebetürflügel befestigen.
9. Drahtseilhalter (9) mittig der Flügelstärke mit den beiliegenden Holzschrauben auf dem Schiebetürflügel befestigen.
10. Drahtseil (13) wie in Abb. 5 verlegen. Hierfür eine Umlenkrolle (8) lösen, das Drahtseil um beide Rollen legen. Umlenkrolle zum spannen des Drahtseils verschieben und mittels Innensechskantschraube befestigen.  
Die Enden des Drahtseils werden am Spanschloß (11) angebracht.
11. Schiebetüren einhängen und die untere Führung (6) positionieren.
12. Drahtseil kürzen und mittels Spanschloß (11) wie in Abb. 2 sichtbar in Türmitnehmer einhängen und festschrauben.
13. Die äußeren Schienenstopper (3) positionieren.
14. Dichtungen einsetzen.