

Montageanleitung DK15 A und DK15 L

Lieferung bestehend aus:

- 1 Stück Schere 30 oder 40 cm (a),
- 1 Stück Aufschraubplatte (b)
- 2 Stück Aufschraub-Führungsband (c),
- 2 Stück Aufschraub-Schließband (d)
- 1 Stück Seitenbandverschluß kurz oder lang (e),
- 1 Stück Unterbandverschluß kurz (f)
- 1 Stück Aufschraub-Eckgelenk-Unterteil (g),
- 1 Stück Aufschraub-Eckoberteil (h)


Nicht enthalten: Zubehörbeutel DK15 = 23 Stück Spanplattenschrauben 4 x 30 mm

Montagebeschreibung:

- den Fensterflügel im Fensterrahmen gleichmäßig ausrichten, ggf. mit dicken Pappstreifen mitteln und festhalten
- das Eckgelenk-Oberteil (1 rechts) in das Eckgelenk-Unterteil (2) an die untere Fensterecke halten und die Schraublöcher anzeichnen
- der Drehpunkt des Eckgelenkes und die Mittelpunkte der anderen Führungen muß 9,5 mm von der Fensterkante entfernt sein
- erst das Eckgelenk-Unterteil und dann das Eckgelenk-Oberteil anschrauben
- jetzt das äußere Schließband (1 oben) zusammen mit dem Führungsband und den Seitenbandverschluß (3) anlegen und anzeichnen
- die beiden oberen Bänder sollten einen Abstand von 2 mm haben
- der Seitenbandverschluß muß sich im aufgeklappten Zustand nur im unteren Führungsband befinden
- beim Schließen des Seitenbandverschlußes verriegelt dieser im oberen Schließband
- jetzt die Teile am Rahmen anschrauben und dann den Unterbandverschluß genauso befestigen
- die Anschraubplatte der Schere (5) muß einen Mindestabstand X zum Drehpunkt der Bänder haben
- die Oberkante der Anschraubplatte wird dabei an die Oberkante des Flügels angelegt und angeschraubt
- die Schere in die Anschraubplatte einrasten, parallel zum Flügel ausrichten (4) und anschrauben
- beim Öffnen des Seitenbandverschlußes kann das Fenster angeklappt werden
- beim Öffnen des Unterbandverschlußes kann das Fenster normal geöffnet werden
- es darf immer nur ein Verschluß geöffnet werden

Ingo Krakow

**Für eine kompetente Beratung rufen Sie mich bitte einfach an.
Telefon: 03307 30279 - 0 Durchwahl - 16**

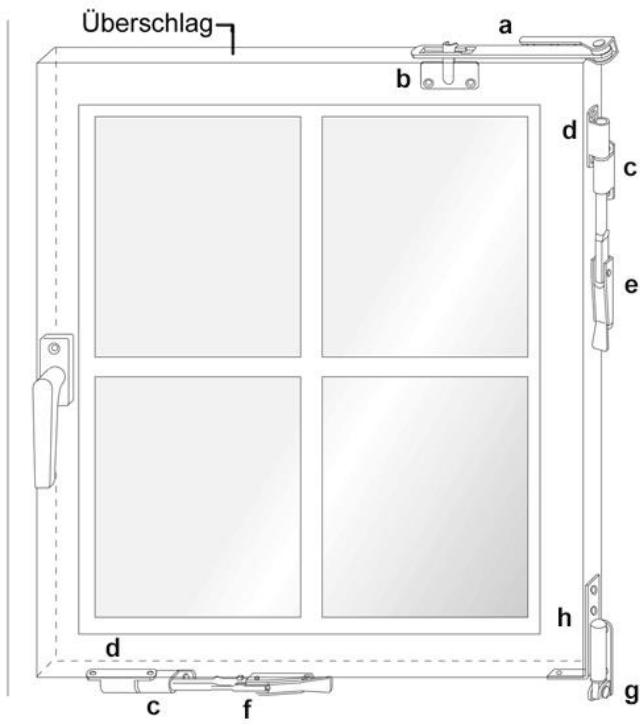

x = Scherenlänge 30 cm = mind. 240 mm
 x = Scherenlänge 40 cm = mind. 340 mm

